


# MANUÁL GENIUSO PERO MODEL: V500

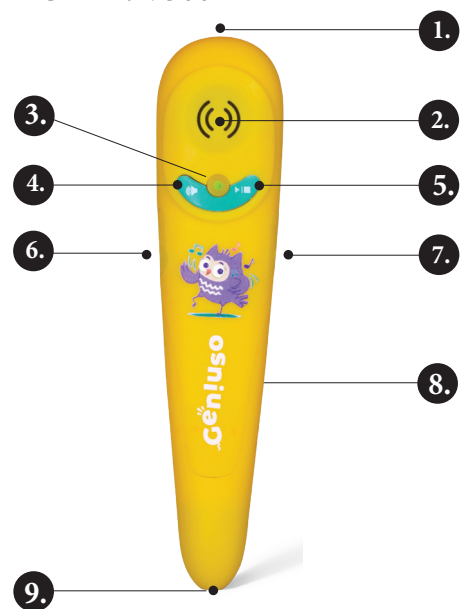

## OPIS PRODUKTU

1. Tlačidlo zapnutia/vypnutia a prepínania režimov MP3 a REC
2. Zabudovaný reproduktor/mikrofón
3. LED svetelná kontrolka
4. Tlačidlo hlasitosti
5. Tlačidlo nahrávania/prehrávania/prerušenia reprodukcie zvuku z kníh
6. Vstup pre slúchadlá
7. Vstup pre USB konektor
8. Vstup na reštartovanie pera (vzadu)
9. Hrot pera s čítacou hlavou

**Nabíjanie:** Pero ako zdroj energie využíva zabudovanú Li-ion batériu. Ak je batéria vybitá, pero sa vypne. Pripojte jeden konektor USB kábla k peru a druhý k nabíjačke alebo k počítaču. LED kontrolka svieti na červeno.

Pero v stave nabíjania nie je schopné čítať, nahrávať ani prehrávať súbory.

Batéria v pere musí byť pravidelne dobíjaná.

***Pero nikdy neskladujte úplne vybité!***

**Aktualizácia/nahrávanie súborov do pera:** Pripojte pero k počítaču pomocou USB kábla. Ak sa na počítači zobrazí prenosný disk (GENIUSO PEN), pero je úspešne pripojené.

Všetky podpriechinky s knihami nájdete v priečinku GENIUSO BOOKS.

Pri kúpe novovydanej Geniuso knihy alebo aktualizovaní jej audioverzie skopírujte príslušný .xbl súbor do podpriechinka s rovnakým číslom (pri aktualizácii pôvodnú XBL verziu vymažte). Ak podpriechinok s číslom knihy neexistuje, najprv ho vytvorte.

Aktuálne verzie .xbl súborov nájdete na stránke [geniuso.sk](http://geniuso.sk) pri jednotlivých knihách.

**Zapnutie:** Dlhším stlačením tlačidla (1) pero zapnete a LED kontrolka začne blikať na zeleno. Pero je od tohto momentu vo východiskovom režime. Priložte pero na logo Geniuso, resp. IRS, ktoré sa nachádza na obálke, a kniha sa načíta. Hrot pera prikladajte na strany v0 zvislej polohe.

**Vypnutie:** Dlhším stlačením tlačidla (1) sa pero vypne a LED kontrolka zhasne. Keď sa pero nepoužíva dlhšie ako 5 minút, pero sa automaticky vypne.

**Hlasitosť:** Krátkym stlačením tlačidla (4) zvýšite hlasitosť. Pero má 5 stupňov hlasitosti. Po zapnutí pera je hlasitosť nastavená vždy na 3. stupeň. Hlasitosť sa každým stlačením tlačidla zvyšuje, až kým nedosiahne maximum. Ďalším stlačením tlačidla sa hlasitosť zníži na minimum a opätovným stlačením tlačidla sa hlasitosť zvyšuje.

**Pozastavenie textu:** Krátkym stlačením tlačidla (5) hovorený text pozastavíte, opätovným krátkym stlačením pero pokračuje v jeho reprodukcii.

**Prehrávanie \*.mp3 súborov:** Pokiaľ chcete pero používať ako MP3 prehrávač, pripojte ho k počítaču pomocou USB kábla a skopírujte si vlastné MP3 súbory do priečinka MP3 v pere. Následne pero odpojte od počítača.

Keď je pero zapnuté, krátkym stlačením tlačidla (1) sa prepnete do režimu MP3 prehrávania. LED kontrolka svieti súvislo na zeleno. Krátkym stlačením pravého tlačidla (5) spustíte MP3 prehrávanie. Po dlhšom stlačení pravého tlačidla (5) počas MP3 prehrávania pero začne prehrávať ďalšiu nahrávku. Krátkym stlačením tlačidla (5) MP3 súbor pozastavíte.

**Nahrávanie:** Keď je pero zapnuté, krátkym stlačením tlačidla (1) dvakrát za sebou sa pero prepne do režimu nahrávania a LED kontrolka sa rozsvieti na červeno. Po dlhšom stlačení pravého tlačidla (5) a po zaznení signálu začnite nahrávať. Nahrávanie ukončíte krátkym

stlačením pravého tlačidla (5).

Nahrávky si môžete vypočúť, len ak sa pero nachádza v režime nahrávania. Po krátkom stlačení pravého tlačidla (5) pero najprv prehrá najnovšiu nahrávku a automaticky pokračuje prehrávaním nahrávok od najskôr nahratej.

Po krátkom stlačení pravého tlačidla (5) počas prehrávania pero začne prehrávať predchádzajúcu nahrávku.

Prehrávanie nahrávok ukončíte prepnutím pera do východiskového režimu krátkym stlačením tlačidla (1).

Nahrávky si môžete vypočúť aj cez počítač z priečinka RECORDINGS.

**Reštartovanie pera:** Ak pero počas prevádzky „zamrzne“ (prestane reagovať), jemne zasuňte tenký tupý predmet do vstupu na reštartovanie pera pod nápisom RESET (8) alebo **pripojte pero k počítaču resp. k nabíjačke** pomocou USB kábla.

**LED svetlo indikuje stav pera:**

- Ak je pero zapnuté, blika zelené svetlo.
- Ak pero pracuje v režime reprodukcie zvuku z hovoriacich kníh, svetlo blika intenzívnejšie.
- Ak je pero v MP3 režime, svieti zelené svetlo.
- Ak je pero v režime nahrávania, svieti červené svetlo.
- Počas nabíjania svieti červené svetlo. Ak je batéria dobitá, svetlo zhasne.

## UPOZORNENIA

- Pero nie je vodotesné ani odolné proti vode, preto ho chráňte pred kontaktom s vodou a akoukoľvek tekutinou.
- Pri používaní slúchadiel si vyberte vhodnú úroveň hlasitosti, inak môže hroziť poškodenie vášho sluchu.
- Pero nepoužívajte v silnom magnetickom ani elektrickom poli.
- Pero nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu. **Pero nie je schopné čítať zvukové súbory z kníh na priamom slnku.**
- Na nabíjanie pera používajte len nabíjačku s výstupom 5 V, max. 1 A alebo pripojte pero k počítaču prostredníctvom USB kábla.
- Dlhodobé používanie nesprávnej nabíjačky môže batériu zahrievať a tým podstatne **skracovať jej životnosť**.
- Batériu nie je potrebné plne vybiť pred ďalším nabitím.
- **Pero nikdy neskladujte úplne vybité.** Hrozí nenávratné poškodenie batérie. Ak pero dlhší čas nepoužívate, neskladujte ho ani úplne dobité, predĺžite tak životnosť batérie.
- **Pero neskladujte vo vlhkom prostredí ani pri teplote pod bodom mrazu.**
- Nabíjačka sa smie pripájať alebo odpojiť zo zdroja elektrickej energie len pod dohľadom dospelého osoby.
- Nezatlačajte žiadne predmety do pera cez vstupy/tlačidlá v kryte.
- Pero nezaťažujte ťažkými bremenami a vyvarujte sa jeho pádu.

- Neodpájajte USB kábel počas kopírovania súborov, inak môže dôjsť k ich poškodeniu alebo k strate.
- Na čistenie pera nepoužívajte organické rozpúšťadlá ani čistiaci prostriedok. V prípade potreby pero vyčistite mäkkou vlhkou handričkou.
- **Kryt neotvárajte a pero nerozoberajte,** inak môže hroziť jeho poškodenie alebo strata údajov. Nepokúšajte sa ho opravovať. V prípade poškodenia sa obráťte na vášho predajcu.

## RIEŠENIE PROBLÉMOV

### Ak nemôžete pero zapnúť.

- Pero nie je nabité, postupujte podľa pokynov na nabíjanie.
- Pripojte pero k počítaču a overte si prítomnosť priečinka GENIUSO BOOKS.
- Uistite sa, že ste dostatočne dlho (tri sekundy) stlačili tlačidlo (1).

### Ak nahrávka znie pomaly alebo skreslene.

- Skontrolujte, či nie je pero v blízkosti rušivých zdrojov, ako je silné magnetické alebo elektrické pole. Ak je, odstráňte alebo opustite zdroj rušenia.

### Ak zvukové súbory nie sú v zhode s knihou.

- Priložte pero na logo Geniuso, resp. IRS na obálke knihy na potvrdenie vybratej knihy.
- Skontrolujte, či máte v priečinku s číslom knihy uložený správny .xbl súbor.

### Ak nemôžete kopírovať súbory do priečinkov.

- Skontrolujte, či nie je interná pamäť plná. Ak áno, zmažte alebo odstráňte nepotrebné súbory.
- Uistite sa, že medzi perom a vašim počítačom sú obidva konektory USB kábla správne a pevne zapojené.

### Ak LED kontrolka bliká a pero nerozoznáva ozvučené miesta v knihe.

- Priložte pero na logo Geniuso/IRS na obálke knihy.
- Pero vypnite a zapnite.
- Pero mohlo „zamrznúť“, v takom prípade ho reštartujte.
- Upravte spôsob držania pera. Pero by malo byť vo zvislej polohe k príkladným miestam.

## RECYKLOVANIE

Recyklovaním pomáhate chrániť životné prostredie. Vstavaná Li-ion batéria sa nachádza pod zadným krytom. Kryt uvoľníte odskrutkovaním proti smeru hodinových ručičiek.

### Ak sa pero nepoužíva v súlade s pokynmi uvedenými v tomto manuáli, nevzťahuje sa naň záruka!

V prípade akýchkoľvek nejasností sme vám k dispozícii.

Kontakt nájdete na stránke  
[www.geniuso.sk](http://www.geniuso.sk)

## PARAMETRE PERA

Prevádzková teplota:	0 °C ~ + 50 °C
Prevádzková vlhkosť:	5 ~ 95 % RH
Batéria:	zabudovaná Li-ion 3,7 V; 400 mAh max. prúd 250 mA
Typ pripojenia:	USB 2.0
Pamäť:	zabudovaná 16 GB
Podporované formáty dát:	.XBL; .MP3; .WAV
Slúchadlo:	32 Ω 3,5 mm konektor
Reproduktor:	8 Ω; 1 W
Čas nabíjania:	2 - 3 hodiny
Čas prevádzky po úplnom nabití:	4 hodiny v priemere
Rozmery:	15,7 x 3,5 x 3,5 cm (D x Š x H)
Obsah balenia:	hovoriace pero, USB kábel, manuál
Výrobca a distribútor:	MarDur s.r.o. Klemensova 15 811 09 Bratislava <a href="mailto:podpora@geniuso.sk">podpora@geniuso.sk</a>

Nevhodné pre deti do 3 rokov.  
Obsahuje malé časti.  
Hrozí nebezpečenstvo vdýchnutia.

